F

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant “Déverrouiller porte”

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple. :

B. Voyant “Service”

C. Voyant “Arrivée d’eau”

D. Voyant “Nettoyage filtre”

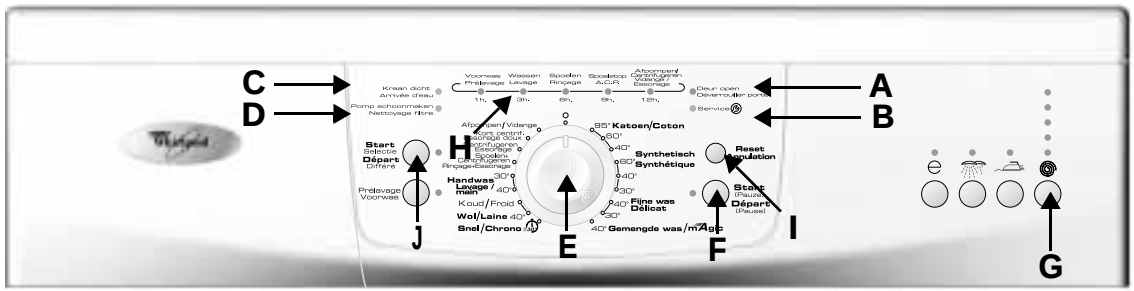

E. Sélecteur de programme

F. Touche “Départ/Pause”

G. Sélecteur de vitesse d’essorage

H. Indicateurs de déroulement du programme

et de départ différé

I. Touche “Annulation”

J. Touche “Départ différé”

Programme		Symbole d’entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques *- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l’étiquette*	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse d’essorage max. tr/min
					Pré-lavage	Lavage principal	Assou-plissant	Départ différé	Pré-lavage	Eco	Rinçage plus	Anti-froissage	Essorage	
Coton *60 - 95 °C*	**Katoen/Coton** *60 - 95 °C*	95 60	6,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et en lin, de moyennement à très sales. Pour le linge particulièrement sale, vous pouvez sélectionner également l’option supplémentaire ”Prélavage”.	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Coton *40 °C*	**Katoen/Coton** *40 °C*	40	5,0											
Synthétique *30 - 40 - 60 °C*	**Synthetisch Synthétique** *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]
Délicat *30 - 40 °C*	**Fijne was Délicat** *30 - 40 °C*	30	1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	❇	Oui	❇	❇	❇	—	—	—	❇	1000 [1]
mAgic *40 °C*	**Gemengde was/ mAgic** *40 °C*	60 40 60 40	3,0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	max.
Chrono 30’ *30 °C*	**Snel/Chrono** 30’ *30 °C*	30	3,0	Vêtements d’extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	❇	❇	—	—	—	—	❇	max.
Laine *Froid - 40 °C*	**Wol/Laine** *Koud/Froid - 40 °C*		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	—	Oui	❇	❇	—	—	—	—	❇	1000 [1]
Lavage main *30 - 40 °C*	**Handwas/Lavage main** *30 - 40 °C*	40 30	1,0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés “lavables à la main”.	—	Oui	❇	❇	—	—	—	—	❇	400 [2]
Rinçage + Essorage	Spoelen + Centrifugeren Rinçage + Essorage	—	6,0	*Le rinçage final et l’essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.*	—	—	❇	❇	—	—	❇	—	❇	max.
Essorage	Centrifugeren Essorage	—	6,0	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”.*	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	max.
Essorage doux	Kort centrif. Essorage doux	—	1,0	*Ce programme est suivi d’un essorage doux. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1000 [1]
Vidange	Afpompen/Vidange	—	—	*L’eau est uniquement vidangée.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.

2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05949/A

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	95	6,0	59**	1,90	2:00
Coton avec option "Eco"***	60	6,0	49	1,14	2:20
Coton	40	5,0	56	0,70	2:00
Synthétique	60	2,5	50**	0,80	1:35
Synthétique	40	2,5	46	0,50	1:20
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
mAgic	40	3,0	41	0,50	1:00
Chrono 30'	30	3,0	41	0,40	0:30
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.
** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.
Fermez le hublot et positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche **"Départ/Pause"** clignote.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de (des) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.
Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. Le voyant à côté de la touche "Départ retardé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ/Pause"**, le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ différé", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche **"Annulation"**.

..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause" :

- Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la **touche "Départ/ Pause"**. Le voyant situé près de la touche **"Départ/ Pause"** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.
Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VOYANT "DÉVERROUILLER PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme en cours avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Porte ouverte" est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/ Pause"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation"** annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05949/A